

## 100kN 压缩试验装置(YA105A)


### 1.功能说明:

此装置适用于试样的压缩试验, 盘面硬度高, 安装简单。

使用范围: 1. 最大试验力: 100kN;

2. 盘 径:  $\phi 100\text{mm}$ 。

### 2.各部分名称:

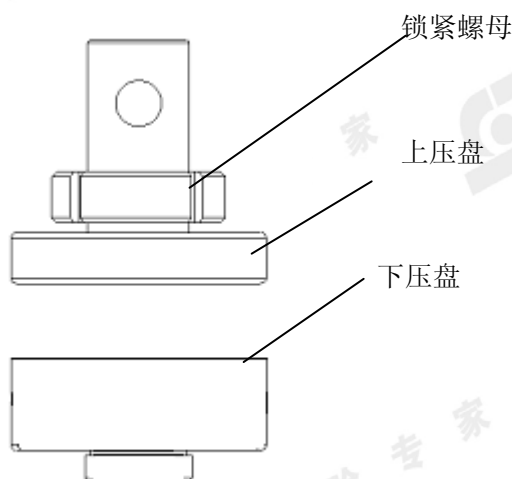

### 3.操作说明:

3.1 将装有锁紧螺母的上压盘装到试验机上接头上, 插上插销, 旋转锁紧螺母将上压盘与上接头锁紧。

3.2 将下压盘放到试验机下接头上。

3.3 将试样放到下压盘上。

3.4 将力值清零。

3.5 向下移动试验机中横梁, 使上压盘压在试样上, 按试验标准要求施加一定的预负荷。

3.6 预负荷达到要求后, 开始试验。

### 4.夹具日常维护

如果实验室或周边环境有超常量粉尘, 腐蚀性烟雾或有害物质等, 必须对夹具采取保护措施。

4.1 对夹具中有相对运动处涂抹二硫化钼润滑脂。

4.2 如果夹具比较长时间处于未使用状态时, 就应该对夹具进行日常维护: